

Segway-Ninebot アプリ使用方法

～Kickscooter MAX～

 長谷川工業株式会社

●目次

目次・・・・・・・・2

●アプリのインストール方法

アプリをインストール・3

●ユーザー登録方法

新規登録1/3・・4

新規登録2/3・・5

新規登録3/3・・6

●KickscooterMAX用アプリ使用方法

メインページ・・7

メニュー・・・・8

ナインボット各種設定・9

車体情報・・・・10

本体とのペアリングを解除する・11

●チュートリアル方法

チュートリアル・12

アプリをインストール

Hasegawa



GET IT ON
Google Play

Available on the
App Store




上のQRコードをスキャンして
Segway-Ninebot APPを
インストールしてください。

システム要件: iOS 9.0以降、Android 4.3以上
対応デバイス: iPhone、iPad、iPod touch、


その他Androidスマートフォン

言語: ロシア語、ドイツ語、イタリア語、
日本語、フランス語、ポーランド語、
簡体字中国語、繁体字中国語、英語、
スペイン語、韓国語

年齢制限: 3歳以上

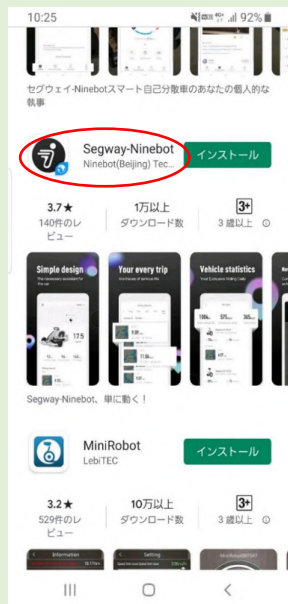


1. 左のQRコードをスキャンするか、google playアプリまたは
App Storeアプリで[ナインボット]と検索してください。
2. ロゴマークの右下に小さい地球が表示されている
[Segway-Ninebot]アプリをタップしてください(赤○部分)。

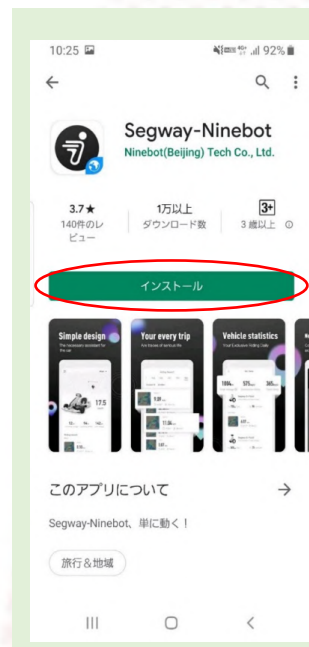



3. インストールをタップしてアプリを
インストールしてください(赤○部分)。



4. 開くを押してアプリを
起動してください。



5.ユーザー契約事項及びプライバシーポリシーを確認した後、同意を押してください。

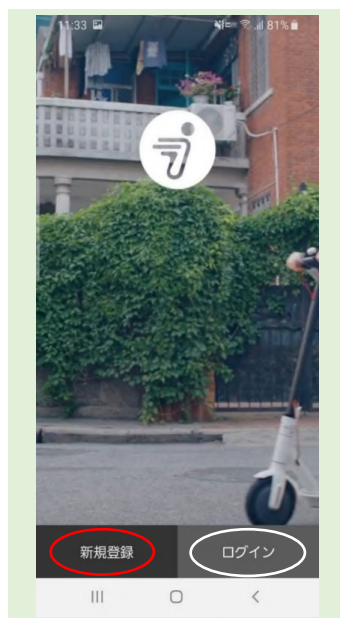


6.アカウントを新規で取得される方は新規登録をタップしてください(赤○部分)。
[すでに旧ナインボットアプリでアカウントを取得されている方はログインをタップしてログインをしてください(白○部分)。]



7.メールアドレスを入力してください(赤○部分)。Gmail等のフリーアドレスを推奨しています。




8.メールアドレスを入力後メールアドレスに誤りがないか確認をしてください。その後、認証をタップしてください(赤○部分)。入力したアドレス宛に認証コードが届きます。

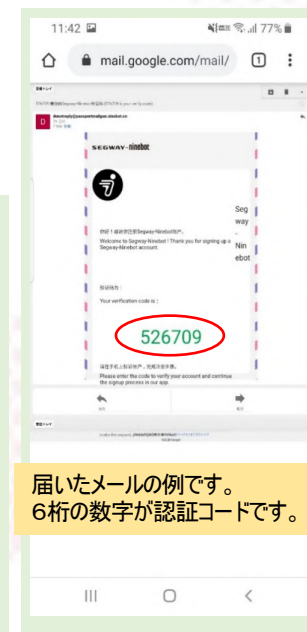



9. 認証コードを入力してください(赤○部分)。
10. お好きなパスワードを半角英数字で入力してください(白○部分)。
11. 次のステップをタップしてください。

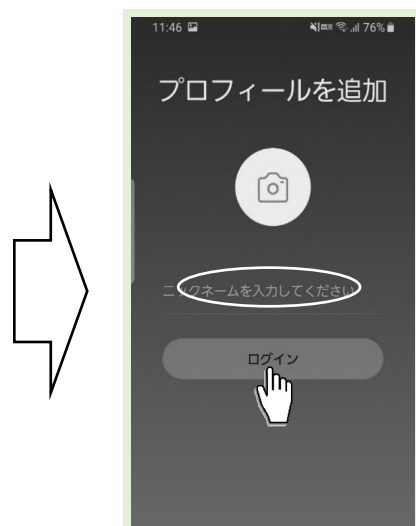


12. ニックネームを半角英数字で入力してください(白○部分)。日本語では入力できません。
13. ニックネームを入力後、ログインをタップしてください。



14. 位置情報への承認画面になります。許可をタップしてください(赤○部分)。




15. 画面下のメニューで車両になっていることを確認してください(赤○部分)。
16. ご使用のナインボットの電源を入れてください。
17. [ナインボット本体を検索する] をタップしてください。

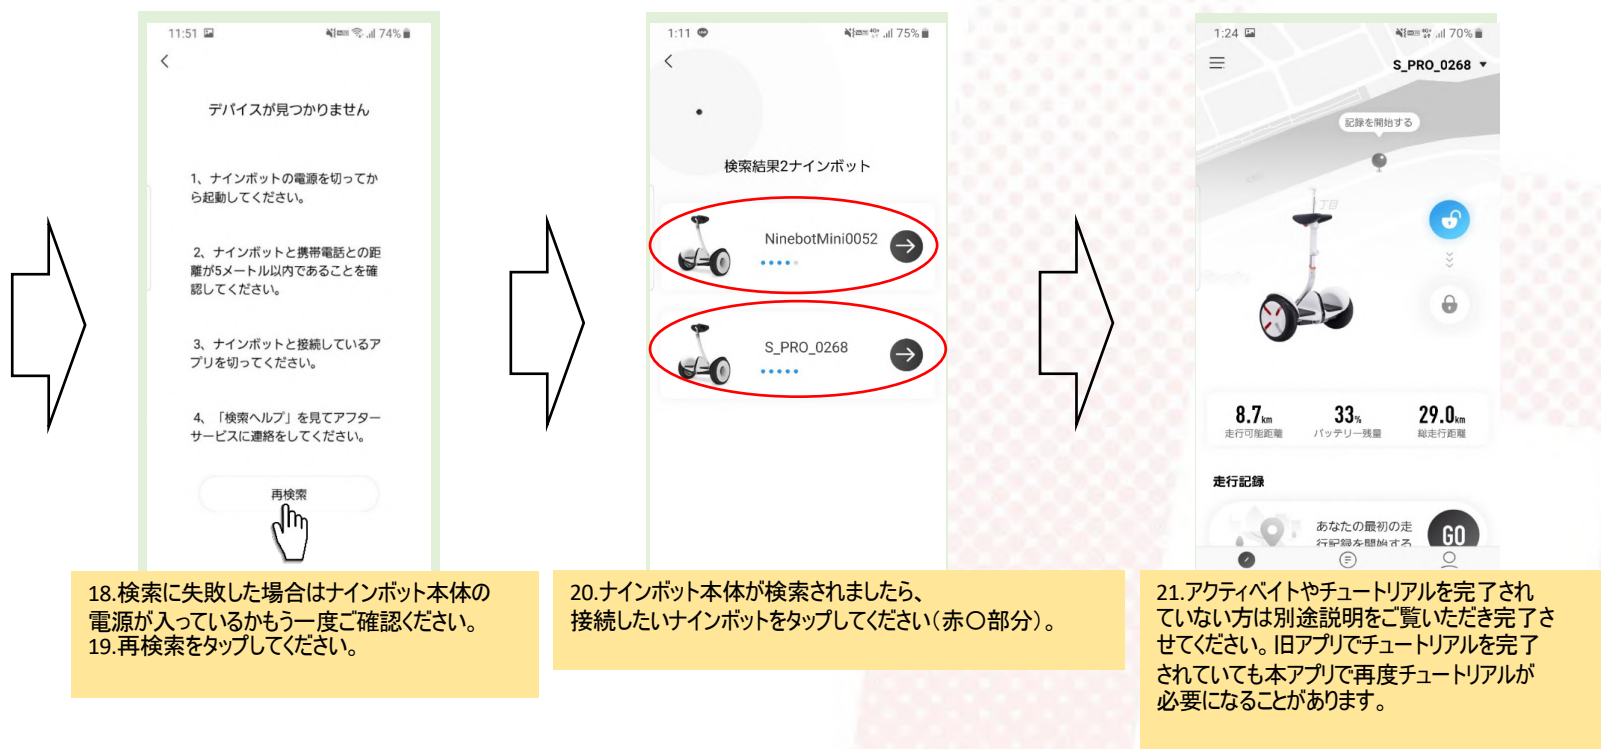




KickscooterMAXの電源ボタンを短く一回押してください。

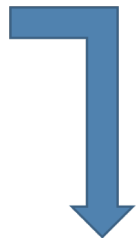

Kickscooter MAX本体の各種設定ができます。

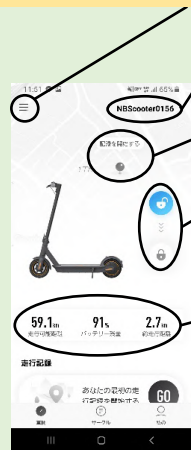

ご利用のアカウントと接続したことがある
サインボットが表示されます。


走行を記録することができます。

Bluetoothの再接続ができます。
※ Kickscooter MAXの電源が入っている必要があります。
※ 接続後は鍵のマークに変わり、ロックをすることができます。

●走行可能距離
Kickscooter MAXの現在のバッテリー残量から
あとどのくらい走行できるか割り出しています。

●バッテリー残量
Kickscooter MAXの現在のバッテリー残量を表示しています。

●総走行距離
接続しているKickscooter MAXのこれまで走行した距離を
合算して表示しています。

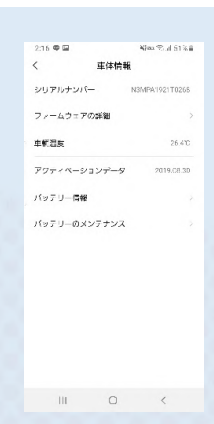

よく使用する機能が表示されています。

●クルーズコントロールモード
アクセルを押し続けなくても一定の速度で
走行することができます。

●エネルギー回収
回生ブレーキの強さを調節できます。
強くするとアクセルレバーを戻した時に
強く減速しますが、バッテリーへの充電量は
増えます。

●ファームウェアアップデート
ファームウェアのアップデートや更新の確認ができます。



Bluetooth名の変更



- 1, お好きなBluetooth名を入力してください(黒○部分)。
- 2, 保存するをタップして設定を完了してください(赤○部分)。



ナインボット本体設定



ファームウェアアップデート
Kickscooter MAXのファームウェアバージョンを確認したり更新ができます。


歩行モード
Kickscooter MAXを手で押しながら移動する時に適した速度になります。

リアライトを常時点灯
リアライトを常時点灯させます。


ファームウェアアップデートの確認



ファームウェアにアップデートがあるか確認する時にタップしてください。

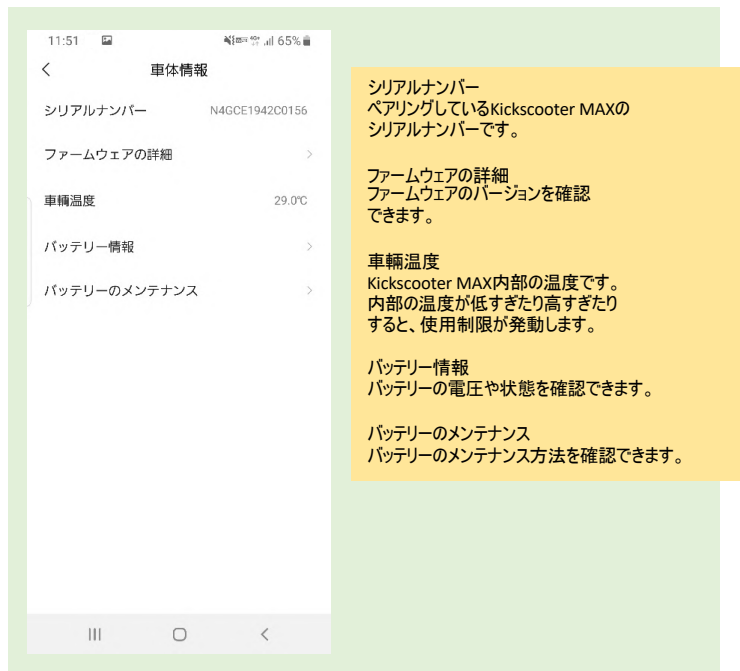

本体とのペアリングを解除する

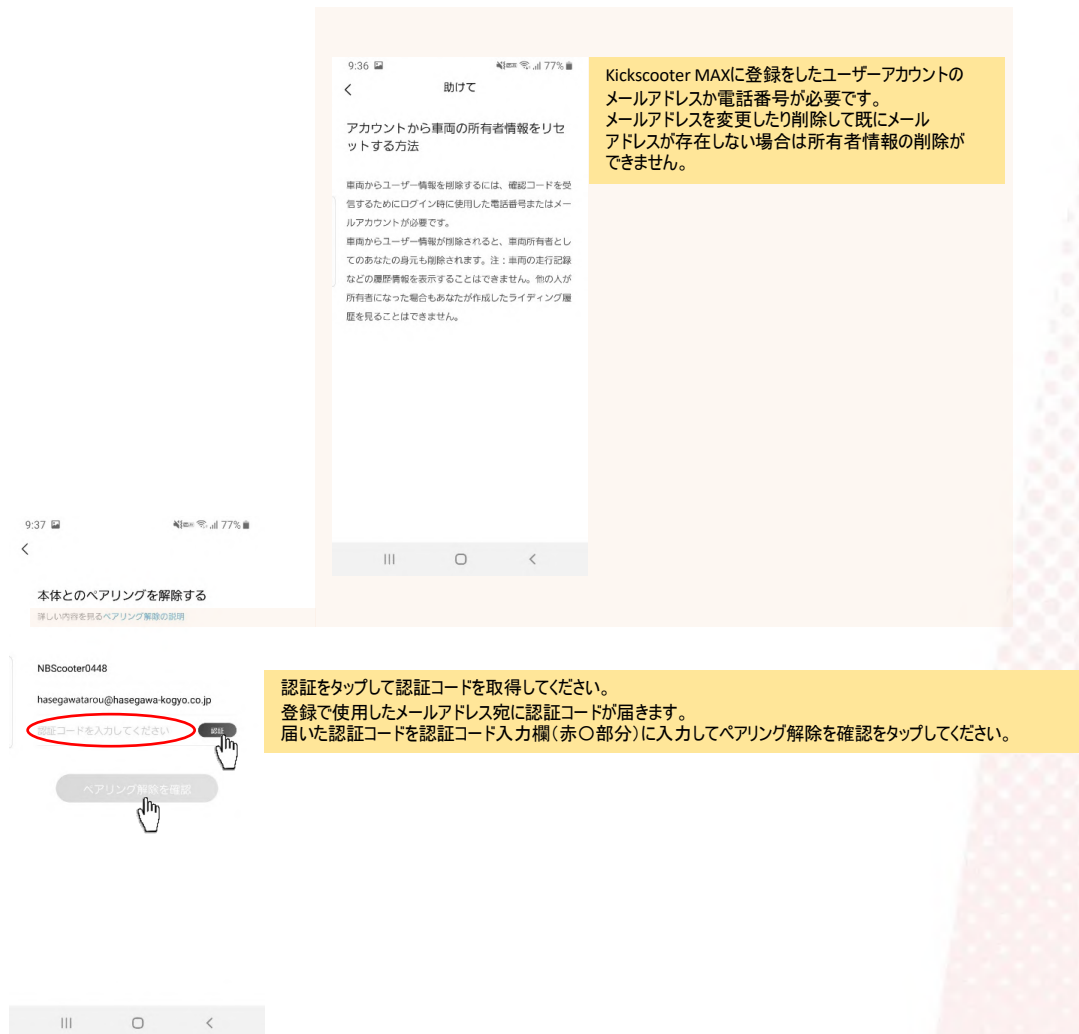

11:50 65%
スキップ

使用時の注意事項(1/1)
使用時の注意事項をじっくり見てください。

Tire Inflation



Before first use, please inspect the tires to make sure they are in good condition.

初めて使用する時はタイヤに損傷が無い、空気圧が適正か確認をしてください。

11:50 65%
スキップ

使用時の注意事項(1/1)
使用時の注意事項をじっくり見てください。

Accelerate



Maximum throttle is on the right. For your safety, when riding, please keep your right hand on the right handlebar. Do not let go of it.

アクセルレバーは右側です。安全のために、3km/h以上で作動します。

11:40 65%
スキップ

使用時の注意事項(1/1)
使用時の注意事項をじっくり見てください。

Brake



Brake lever is on the left. For your safety, when riding, please keep your left hand on the left handlebar. Do not let go of it.

ブレーキレバーは左側です。アクセルレバーを戻してからブレーキレバーを握ってください。

11:50 65%
スキップ

使用時の注意事項(1/1)
使用時の注意事項をじっくり見てください。

Folding



Turn off your Kick Scooter. Turn the safety hook on the back of the scooter to the open position. Push the Kick Scooter and the Kick Scooter will fold.

折り畳む時はキックスクーターの電源を切ってください。安全フックを半時計回りに回し、クイックレバーを開いてください。ハンドルバーのバックルをリアフェンダーのフックに引っ掛けてください。

11:50 65%
スキップ

使用時の注意事項(1/1)
使用時の注意事項をじっくり見てください。

Unfolding




Open the safety hook from the back of the scooter. Push the Kick Scooter and the Kick Scooter will unfold.

展開する時はキックスクーターの電源を切ってください。ハンドルバーのバックルをリアフェンダーのフックから外してください。展開後、クイックレバーを開いてください。

11:50 65%
スキップ

使用時の注意事項(1/1)
使用時の注意事項をじっくり見てください。

Dashboard & Power Button



Press the power button on the back of the scooter. When the power button is pressed, the power will be on. Press the power button again to turn off the power.

電源ボタンを短く一回押すと電源が入ります。長押しすると電源が切れます。電源が入っている状態で電源ボタンを短く一回押すとヘッドライトのオン/オフができます。短く2回押すとスピードモードの切り替えができます。